





2. リモコンの電源を押します

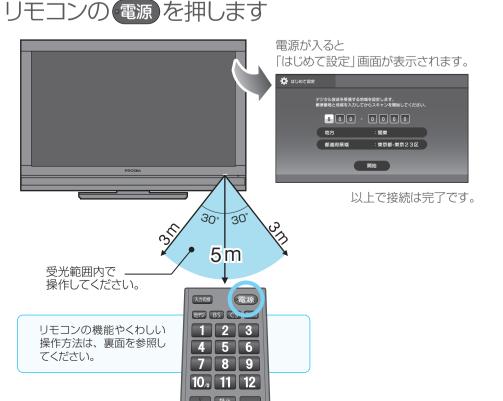

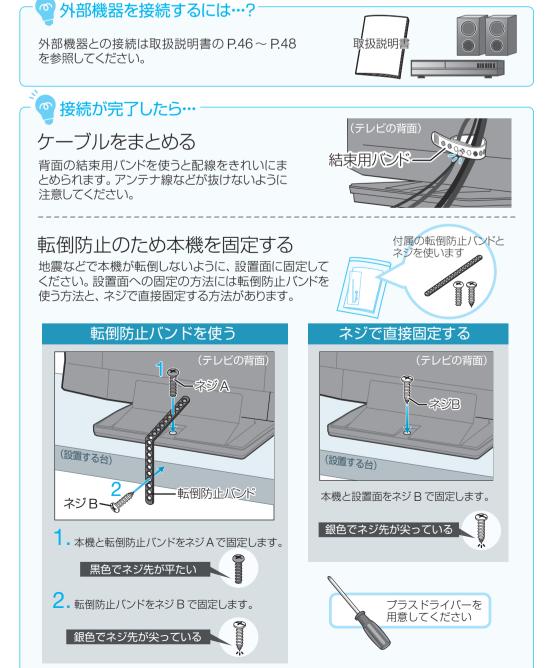


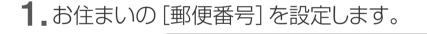



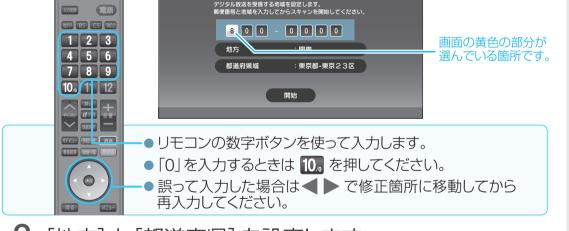

2. [地方] と [都道府県] を設定します。

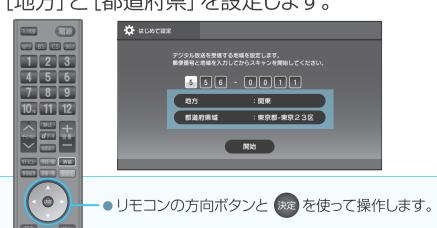

① 地方を選んでいる状態で *** を押します。 → 選択項目が表示されます。

○ 🔷 で地方を選んでから 🗯 を押します。



3. [開始] を選んで *** を押します。



スキャンに失敗したら…


5るか、地上デジタル放送を受信できる環境でない可能性があります。 裏面の「こまったとき」を参照してください。

※それでも問題を解決できない場合は [次へ] で次のステップに進んでください。 お近くの電器店にご相談の上、地上デジ タル放送を受信できる環境にしてから 再度チャンネルを設定(P.38)してくだ さい。


再スキャン 次へ

ジタル放送を受信できるチャンネルが見つかり。 確認してから再度スキャンを実行してください。

4. お好みの[映像モード]を選んで寒を押します。

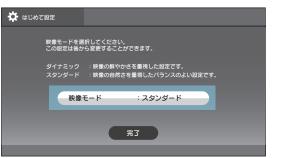

5. [完了] を選んで *** を押します。

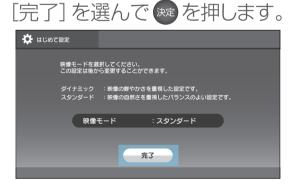

ハードディスク初期化のメッセージが ※このメッセージはハードディスクをはじめて接続したときのみ表示されます。

※メッセージは自動で消えますが、決定を押してメッセージを消すこともできます。




➡ メッセージが消えると番組の画面が表示されます。 ※初回設定をやり直すこともできます。くわしくは取扱説明書の

◎ 番組の画面が表示されない場合


正しく接続されているか手順をはじめから見直してください。 またケーブル類などがしっかりとささっているかも確認して ください。それでも解決されない場合は裏面の「こまったとき」を 参照してください。


	製品作	仕様	
外形寸法	スタンドを含む スタンド・突起部含まず	幅 78.0cm x 高さ 55.7cm x 奥行 18.5cm 幅 78.0cm x 高さ 52.7cm x 奥行 9.6cm	
画面寸法	77771 JUNE DIPLICIT	幅 69.7cm x 高さ 39.2cm / 対角 80.0cm	-
受信機型サイズ		32V型	
	スタンドを含む	約 11kg	
質量	スタンド・突起部含まず	約 10kg	
区分名		DK1	
動作環境	使用時	温度 0 ~40°C 湿度 10 ~90% RH (結露なきこと)	
到下垛况	保管時	温度 -20~60°C 湿度 10~90% RH (結露なきこと)	
液晶性能	縦横比	16:9	
	解像度	1366 x 768 画素	
	視野角	上下 178° 左右 178° (TYP) ※コントラスト比 10:1 が確保できる角度	
音声	音声出力	実用最大出力 10 W + 10 W (JEITA)	■ 受信機型サイズについて
	スピーカー	アンダースピーカー	「32V型」は有効画面の対角寸法を基準と
	使用電源	AC100 V 50 Hz/60 Hz	した大きさの目安です。
電源	消費電力	94W	■ 区ハタについて
	年間消費電力(スタンダード時)	約 68kWh/ 年	■ 区分名について 「エネルギーの使用の合理化に関する法律
	待機電力	0.5W 以下 ※クイック起動の設定時を除く	イスルキーの使用の合理化に関する法律 (省エネ法)」では、テレビの画素数、表示素数、動画表示、および付属する機能の有無
	アンテナ端子 (F 型コネクタ)	地上デジタル/アナログ BS デジタル/ 110 度 CS デジタル 入力インピーダンス 75 Ω	などに基づいて区分を行っています。
	HDMI 入力	2 系統	■ 年間消費電力について省エネ法に基づいて、一般家庭での1日の
	ビデオ入力	映像:1 系統(RCA)	平均視聴時間を基準に算出した、1年間に
接続端子		音声:L/R(RCA)	使用する電力量です。
	パソコン入力	映像:1 系統(ミニ D-Sub15pin) 音声:3.5 φ ステレオミニジャック	■ ハードディスクについて
	音声出力	光デジタル音声出力:1 系統 ヘッドホン出力:3.5 øステレオミニジャック	この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的 としていますが、この装置がラジオやテレビ
	その他	USB 2.0 (ハードディスク専用) LAN (10BASE-T / 100BASE-TX) SD カード (SD / SDHC)	ジョン受信機に近接して使用されると、受信 障害を引き起こすことがあります。取扱説 明書に従って正しい取り扱いをして下さい。
受信放送		地上デジタルテレビジョン放送 (ISDB-T) 地上アナログ放送 (NTSC-J) ケーブルテレビ (C13 ~C63)	VCCI−B おことわり 仕様および外観は、性能向上やその他の理由で、予告なく変更する場合があります。
10 巫业如巫业各库		BS デジタル放送(ISDB-S)	
		110 度 CS デジタル放送 (ISDB-S)	本製品は、社団法人電波産業会(ARIB)が 定める規格に準拠した仕様になっていま
IR 受光部受光角		上 30° 下 30° 左 30° 右 30°	す。将来、規格の変更があった場合は、予告
付属 ハードディスク	外形寸法	幅 7.5cm x 高さ 1.4cm x 奥行 11.7cm	なしに仕様を変更する場合があります。
	質量	約 180g 320GB	-
	容量 インターフェース	USB 2.0	-
	電源	USB 2.0 USB バスパワー	-
	电顺	UUU / (A/ () —]

本体各部のはたらき 本書に記載している「⑩ページ番号」は取扱説明書の参照ページを示しています。 取扱説明書も合わせて確認してください。

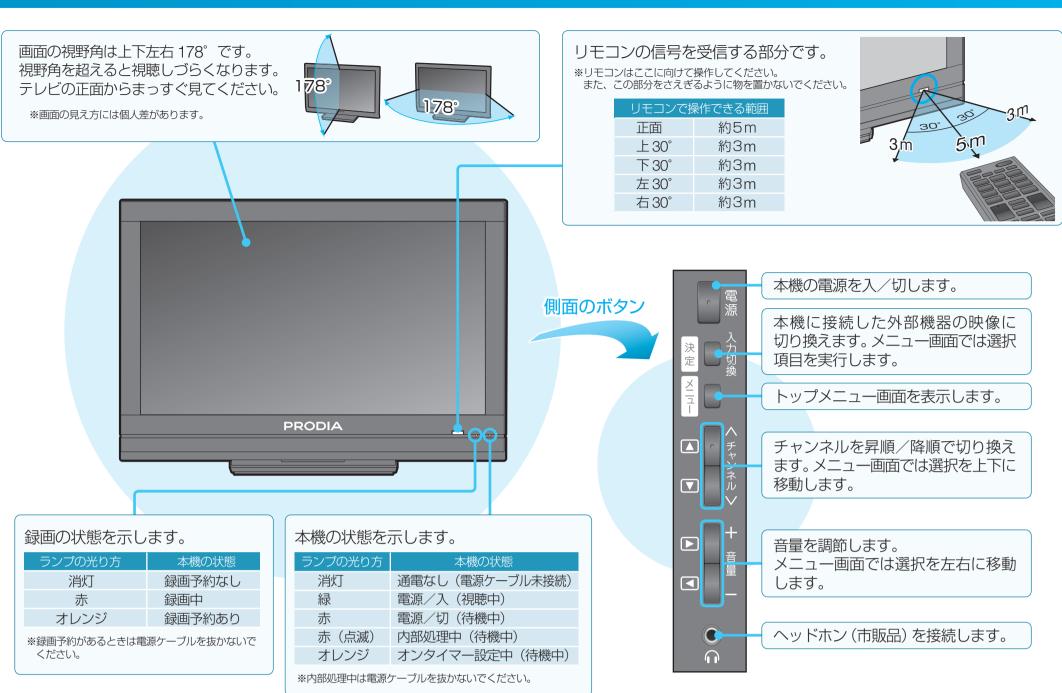


リモコンボタンのはたらき

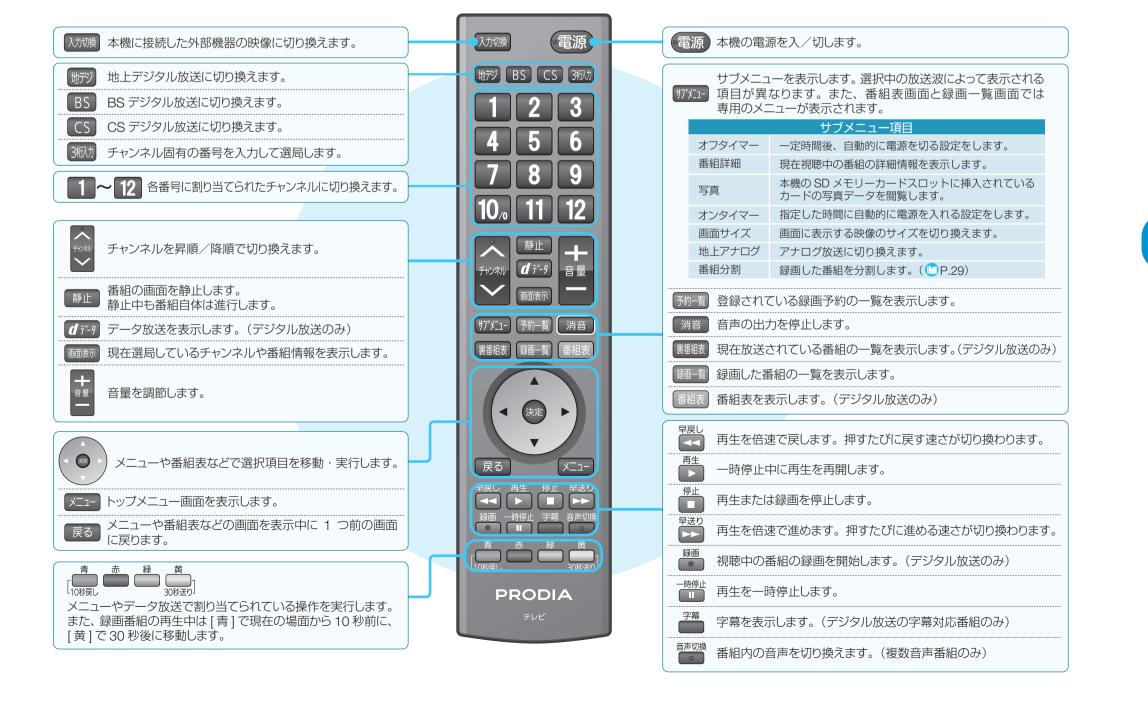

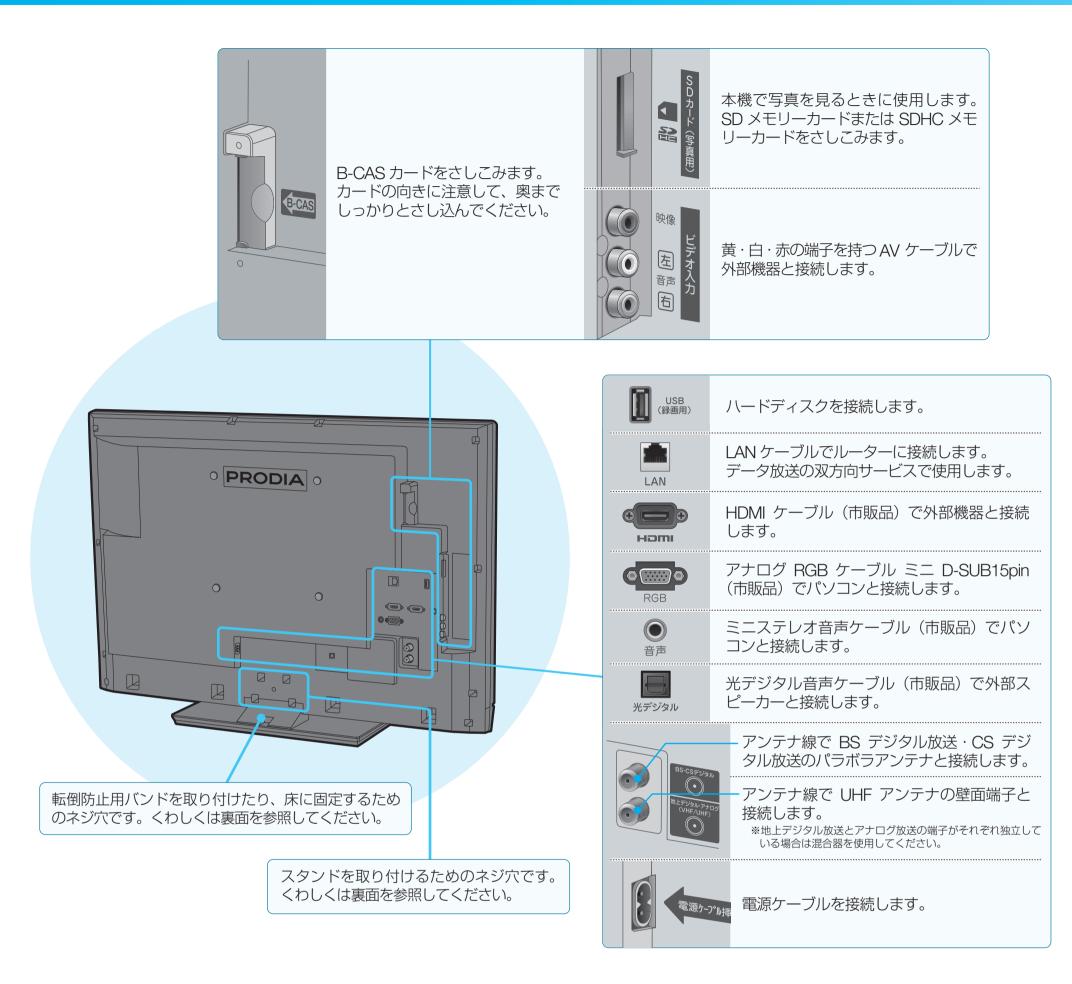

ハードディスク各部のはたらき

録画した番組のデータはハードディスクに保存されます。 録画するときはハードディスクを接続してください。また、録画中はハードディスクの接続を解除しないでください。

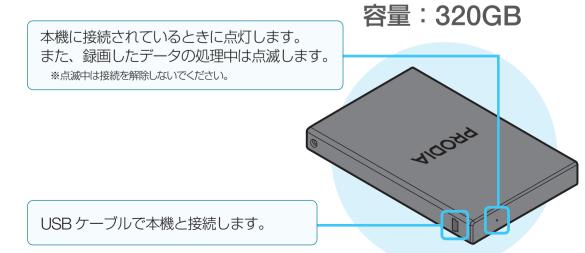

録画時間のめやす

番組の種類	録画可能時間		
地上デジタル放送	高画質番組	約 41 時間	
	標準画質番組	約 89 時間	
BS/CS デジタル放送	高画質番組	約 28 時間	
	標準画質番組	約 64 時間	

- ※ 録画可能時間は録画する番組によって増減します。
- ※ 初期化により、実際に録画できる容量は320GBを若干下回ります。
- ※ 保存できる番組は最大500 件です。不要なった番組は削除しておくことを おすすめします。
- ※ ハードディスクの制限事項(∭ P. 6)もあわせて確認してください。

こまったとき

テレビの調子がおかしいときは、以下を参考にしてテレビを見られるようにしてください。

※本書に記載している「 🕦 ページ番号」は取扱説明書の参照ページを示しています。取扱説明書も合わせて確認してください。



何も映らない!!

Q.電源は入っていますか?

はい

はい

bffy を押しても

地上デジタル放送が映らない

Q.お住まいの地域は地上デジタル

放送の放送エリア内ですか?

地上デジタル放送が開

始されるまで、ご覧いた

社団法人デジタル放送推進協会

【Dpa】のウェブサイトまたは受信相

ケーブルテレビ ----

いいえ

地上デジタル対応のUHFアンテナの

設置が必要です。くわしくは、電器

店またはアンテナ設置業者にご相

(I) P.38 で

50% 未満

げ店または、電器店にご相談

談センターでご確認ください。

Q.地上デジタル対応のUHFアンテナ

談ください。

Q.受信レベルを確認してください

アンテナ線など、ケーブ 📗 電波が弱い、アンテナ線の劣

ル類の接続に間違いが 🚪 化による接触不良、電波障害

ないか確認し、チャンネ 📗 などの可能性があります。

ルの再設定(MP.38)を くわしくは、本機のお買い上

ください。

(http://www.dpa.or.jp/)

Q.受信方法はどちらですか?

屋外アンテナ

ですか?

はい

50% 以上

してください。

だけません。

何が問題なのかを診断します。ここから順番にはじめてください。

Q.チャンネルスキャンは行なっていますか?

スキャンを行ってください。

Q.視聴したい放送波に入力を切り換えていますか?

] B-CAS カードをテレビ本体に奥までしっかりさし込んでいますか?] アンテナ線は本機に正しく接続されていますか?

スキャンに失敗する

小部機器の入力

Q.対応のパラボラアンテナを

設置していますか?

パラボラアンテナに

電源が供給されてい

ないことが考えられ

ます。本機の[電源供

給](MP.40)を[入]

経由しない

にしてください。

CS デジタル放送が映らない

BSデジタル放送やCSデ

ジタル放送を受信するた

めには、対応のパラボラア

ンテナの設置が必要です。

くわしくはアンテナメーカー

や電器店などにお問い合わ

せください。

経由する

ケーブルテレビチューナーの映像・音

声出力端子と本機の入力端子を対応

するケーブルで接続してください

接続後は本機の入力切換でケーブル

テレビチューナーに接続した入力に

また、チャンネルの切り換えなどは

ケーブルテレビチューナーのリモコンで

ケーブルテレビチューナーのアンテナ

出力端子から本機の入力端子に接続

する場合は、ご加入のケーブルテレビ

会社の配信方式がパススルー方式の

ブルテレビ会社にお問

場合のみ使用できます。

Q.ケーブルテレビの放送方式は?

パススルー方式

本製品はパススルー方式 ご契約されているケー

その他の方式には対応しるさせください。

パススルー以外

に対応しています。

ていません。

切り換えて視聴してください。

Q.ケーブルテレビチューナーを

(🚺 P.48)。

行います。

経由していますか?

] リモコンの電池は正しい向きで入っていますか?

いいえーーーーー

本体の電源ボタンを押して、

本機の電源を入れてください。

■ 電源ケーブルをしっかりとさし込んでいますか? コンセント側と本機側の両方を、もう一度確認してください。 ■リモコンを使っていて電源が入らない場合は、本体側面の

電源ボタンを押してください。本体で電源が入る場合はリモ

コンの問題が考えられます。電池を交換してみてください。

電源が入らない。

チャンネルスキャンに いつも失敗する。

- お住まいのアンテナやアンテナ線の接続を確認してください。 アンテナ線を分波/混合している場合は、正しく行われて いるか確認してください。
- 対応のアンテナが設置されていない場合や、ご使用の地域 の電波状況が悪い場合もチャンネルスキャンに失敗します。 本機のお買い上げ店または、電器店にご相談ください。

リモコンでの操作ができない。

■ 本機の受光範囲内でリモコンを操作 してください。また、本機のリモコン 受光部の前に障害物があると、反応 しない場合があります。



■ リモコンの電池が消耗すると反応しない場合があります。電 池を交換してみてください。あわせて、リモコンの電池が正 しくセットされているか確認してください。

音が出ない。

- 音声が極端に小さかったり、消音になっている可能性があり ます。音量を大きくしてみてください。
- 外部機器からの音声が出ない場合は、音声のケーブルが正しく 接続されているか確認してください。また、HDMIケーブルで 接続している場合は、本機の [HDMI 音声入力](P.36)の 設定が正しいか確認してください。

番組表に何も表示されない。

■ (L) P.12 の方法で番組表の情報を取得してください。 ■ 番組表は 1 日に 1 回、本機が待機状態のときに自動的に 更新されます。また、1つのチャンネルを一定時間見ることで、 その放送局の番組表を取得することができます。

特定のチャンネルが映らない。

- 受信レベルを確認してください。
- 悪天候などの影響で一時的に受信できなくなる場合があります。 常に受信状態が悪いチャンネルは、ブースター(増幅器)を 設置することで正常に受信できる場合があります。
- 地上デジタル放送で、アナログ放送では見ることができた チャンネルが映らないときは、放送波の発信局が変更されて いる可能性があります。この場合、アンテナの向きの調整に よって改善されることがあります。くわしくはアンテナメーカー や電器店などにお問い合わせください。

本製品について困ったときは、弊社ユーザーサポートセンターに

| です。0120-727-231(無料) | 10:00~18:00 (年末年始と祝日を除く)

携帯電話をご利用の場合 2570-064-246

フリーダイヤル、ナビダイヤルを FAX 06-6633-2992 ご利用いただけない場合

※フリーダイヤル以外は通話料がかかります。 地上デジタル放送全般についての質問はDpa(社団法人デジタル放

送推進協会)にお問い合わせください。 【ウェブサイト】 http://www.dpa.or.jp/

アンテナについて困ったときはお近くの電器店にお問い合わせく

B-CAS カードに関しては B-CAS カスタマーセンターにお問い合

株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズカスタマーセンター 【電話】0570-000-250

10:00~20:00【IP電話】045-680-2868

(年中無休) 【ホームページ】http://www.b-cas.co.jp/